


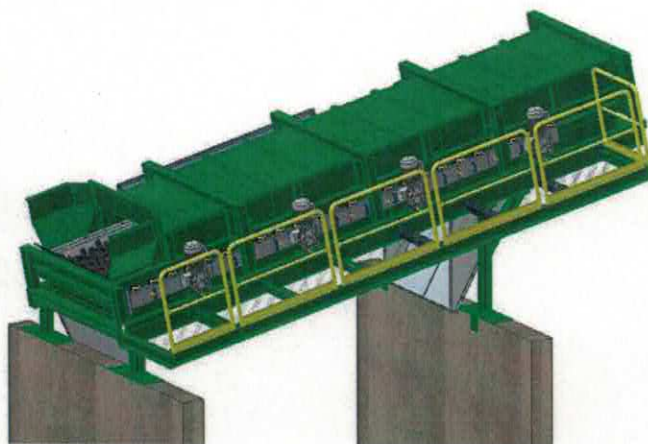

Betriebsanleitung

stationäre 2-Fractionen-Siebanlage

Modellbezeichnung:	MULTISTAR 2-SE
Typ:	MS 2-SE
Maschinen-Nr.:	6492
Projekt-Nr.:	6037



Anlagenbau Günther GmbH
Im Tiegel 7
Tel.: +49 (0) 66 41 / 96 54-0
Fax: +49 (0) 66 41 / 96 54-112

D 36367 Wartenberg

<http://www.albg.eu>
info@albg.eu

KOMPTECH GmbH
Kühau 37
Tel.: +43 (0)31 26 / 5 05-0
Fax: +43 (0)31 26 / 5 05-5 05

A 8130 Frohnleiten

<http://www.komptech.com>

Ausgabe 11/2010

2.3 Technische Daten

2.3.1 Produktspezifische Daten



GEFAHR

Die für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Maschine zu verarbeitenden Materialien/Medien werden durch den Betreiber der Anlage beschafft und eingesetzt. Die sachgerechte Behandlung dieser Materialien/Medien und die damit verbundenen Gefahren unterliegen der alleinigen Verantwortung des Betreibers.

Zu verarbeitende Materialien:	Biomüll und Grünschnitt
Inputstrom:	bis 150 m ³ /h je nach Material
Siebkörnung:	0 / 60...80 mm > 60...80 mm



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass keine wickelnden Teile wie z.B. Schnüre, Drähte in dem Produkt enthalten sind.

2.3.2 Abmessungen und Gewicht der Siebanlage

Abmessungen:	Länge:	ca. 7,8 m
	Breite:	ca. 3,7 m
	Höhe:	ca. 3,0 m
Gewicht:	ca. 6000 kg	
Lackierung:	RAL 6029 - minzgrün	
	RAL 7016 - anthrazitgrau	

**WARNUNG**

Der Elektroschrank kann nur mit einem Spezialschlüssel geöffnet werden.

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Türen nur vom Fachpersonal für Wartungsarbeiten und Störungssuche geöffnet werden und sonst verschlossen sind!

Der Spezialschlüssel darf nur an eine autorisierte Person ausgehändigt werden.

Das Bedien- und Wartungspersonal wird am Aufstellort der Maschine vom Personal der Fa. Komptech GmbH eingewiesen. Sollten Fragen oder Unsicherheiten auftreten, bitte bei der Fa. Komptech GmbH nachfragen.

**HINWEIS**

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der Anlage und muss für das Bedienpersonal jederzeit zur Verfügung stehen.

Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu beachten.

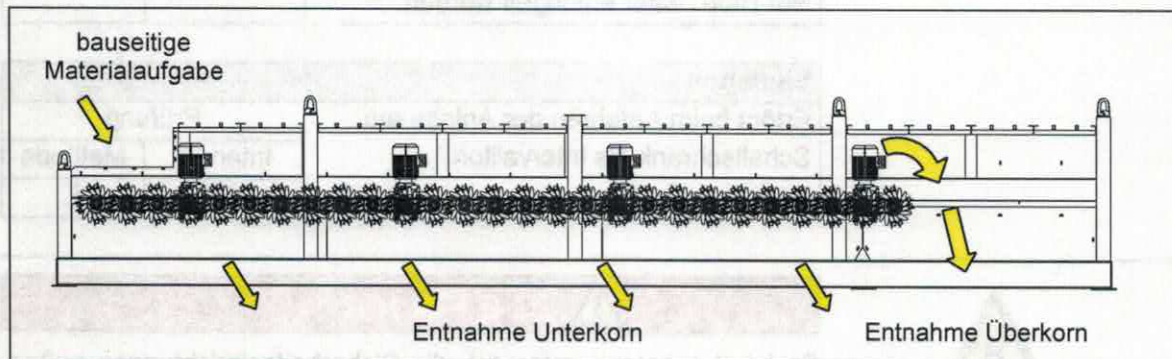
3.4 Schnittstellen der Maschine

Abb. 3-1 Schnittstellen der Maschine

**WARNUNG**

Die Anlage darf nur durch ausgebildetes Bedienpersonal betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass alle Auswurföffnungen in geschlossene Behälter münden.